1 Instalação do software

Antes de conectar os cabos, instale o software fornecido com a câmera. Siga as instruções na tela.

Após instalar o software, volte a este Guia do Usuário.

2 Colocação da pilha KLIC-7001

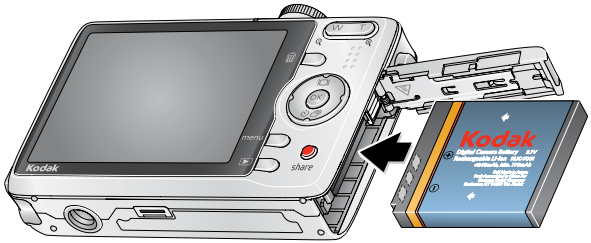

Pilha de lítio recarregável para câmera digital Kodak KLIC-7001

3 Carregamento da pilha KLIC-7001

Adaptador AC USB Kodak
(incluído)
Obtenha mais detalhes em www.kodak.com/go/USBcharging.

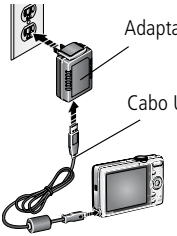

Estações para câmera ou estações impressoras Kodak EasyShare
(podem ser vendidas separadamente)

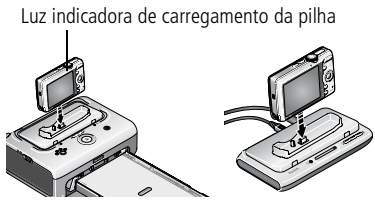

Primeiro, desligue a câmera (OFF).

Carregue até que as luzes indicadoras de carga da pilha se apaguem (até 3 horas).

Adaptador AC 5V Kodak, recarregadores universais de pilhas de lítio Kodak
(vendidos separadamente)

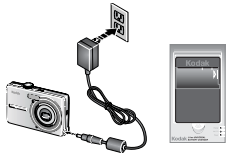

Para adquirir acessórios, visite www.kodak.com/go/accessories.

Seu computador

Conecte o cabo USB à porta USB do computador, não a um HUB.
Certifique-se de que o computador esteja ligado, e não no modo de espera.

4 Como ligar a câmera

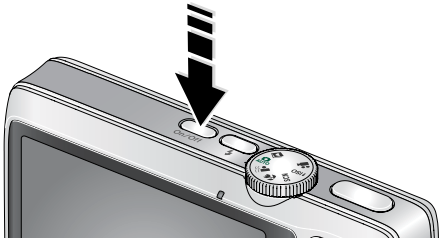

5 Configuração de idioma, data e hora

Idioma:

1. ▲/▼ para alterar.
2. OK para aceitar.

Data/hora:

1. Quando solicitado, pressione OK.
2. ▲/▼ para alterar.
   ◀/▶ para avançar/retroceder campos.
   OK para aceitar.

6 Captura de fotos e vídeos

Fotos

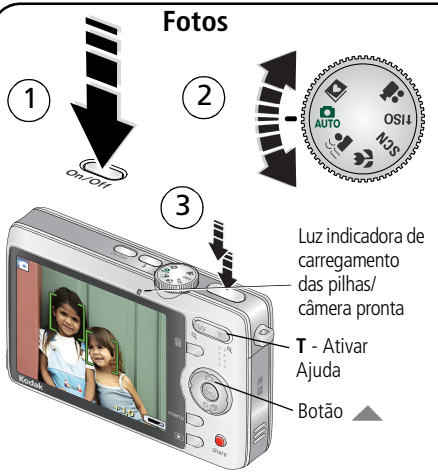

Pressione o botão do obturador parcialmente para ajustar o foco e a exposição.

Pressione-o completamente quando a luz de câmera pronta ficar verde.

Pressione ▲ para ligar/desligar:

- Ícones de status
- Grade de enquadramento

Vídeos

Pressione o obturador completamente e solte-o.

Para interromper a gravação, pressione o botão do obturador novamente.

7 Revisão de fotos e vídeos

Câmera

1. Pressione Review (Rever).
2. ◀/▶ para ver a foto ou vídeo anterior/seguinte.

Vídeos

▼ Reproduzir.

Durante a reprodução:

OK ativar/desativar pausa.

▲/▼ ajustar o volume.

▶ reproduzir na velocidade 2X; pressione novamente para 4X.

◀ retroceder na velocidade 2X; pressione novamente para 4X.

Seu televisor

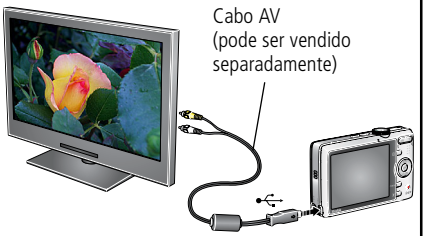

1. Desligue a câmera.
2. Conecte o cabo AV.
3. Ligue a câmera.
4. Reveja suas fotos, vídeos e apresentações de slides na TV.

Outros dispositivos:

- O monitor do computador
- Dispositivos equipados com entrada de vídeo

8 Transferência de fotos e vídeos

Cabo USB

1

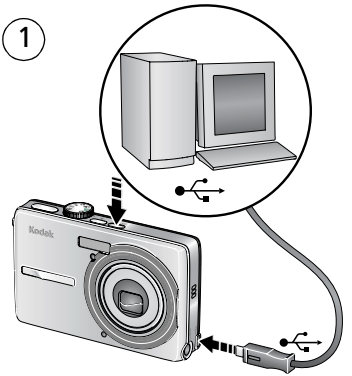

2

Estação impressora ou estação para câmera Kodak EasyShare
(Pode ser vendida separadamente.)

Para ver as estações compatíveis, visite www.kodak.com/go/dockcompatibility.

Para adquirir acessórios, visite www.kodak.com/go/m763accessories, www.kodak.com/go/m863accessories, www.kodak.com/go/md863accessories.

Para usar uma estação EasyShare, consulte seu Guia do Usuário.

9 Mantenha-se informado sobre a sua câmera!

Parabéns!

Você:

- configurou sua câmera
- fotografou
- transferiu suas fotos para o computador

Mantenha-se informado!

Leia este livreto até o final, para poder então fotografar e compartilhar suas melhores fotos!

Visite www.kodak.com/go/m763support, m863support ou md863support e www.kodak.com/go/easysharecenter para:

- versão integral do guia do usuário
- solução interativa de problemas e reparos
- tutoriais interativos
- Perguntas freqüentes
- downloads
- acessórios
- informações sobre impressão
- registro do produto

Vista frontal

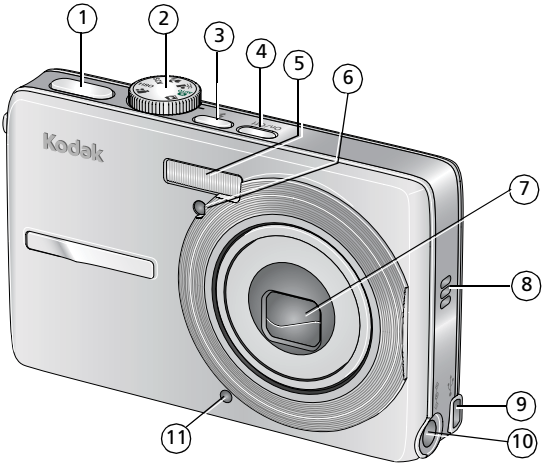

1 Botão do obturador
2 Botão de modo
3 Botão do flash
4 Botão Liga/Desliga
5 Flash
6 Luz indicadora do cronômetro interno/vídeo
7 Lente
8 Alto-falante
9 USB
10 Entrada de DC (5V), para adaptador AC **opcional**
11 Microfone

Vista posterior

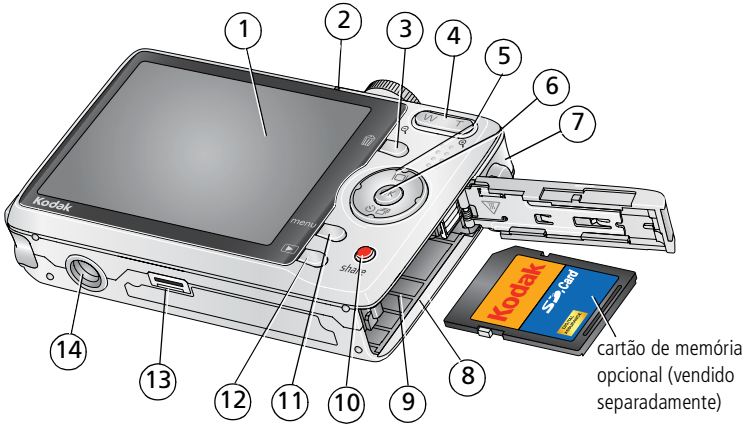

1 Tela de cristal líquido (LCD)

2 Luz indicadora de carregamento das pilhas/câmera pronta

3 Botão Delete (Excluir)

4 Botão de zoom (grande-angular/telefoto)

5 ◀/▶ ▲/▼

6 Botão OK

7 Suporte da tira da alça

8 Entrada para cartão de memória SD ou SDHC

9 Compartimento da pilha

10 Botão Share (Compartilhar)

11 Botão Menu

12 Botão Review (Rever)

13 Conector da estação

14 Encaixe para tripé

1 Aproveite ainda mais a sua câmera

Uso do zoom óptico

Use o zoom óptico para aproximar o tema de sua foto até três vezes.

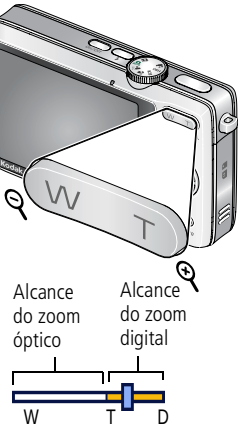

1. Use a tela LCD para enquadrar o tema a fotografar.
2. Pressione Telefoto (T) para aumentar o zoom. Pressione Grande-angular (W) para diminuir o zoom.

   O indicador de zoom mostra o status do zoom.
3. Tire a foto ou grave o vídeo.
   - Use sempre as marcas de enquadramento do foco automático.
   - Se não estiver usando zoom (1X, grande-angular), é possível ficar a até 35 cm do tema.
   - À medida que você aumentar o zoom, vá se afastando do tema.

Uso do flash

Use o flash para fotografar à noite, em ambientes fechados ou em áreas com muita sombra ao ar livre.

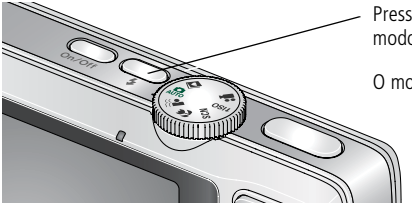

Pressione o botão ϟ várias vezes para percorrer os modos de flash (consulte os modos de flash a seguir).

O modo de flash atual é exibido na tela LCD.

Modos de flash	O flash dispara	
Automático	Quando necessário devido às condições de iluminação.	
Desligado	Nunca.	
Preenchimento	Sempre que uma foto for capturada, independentemente das condições de iluminação. Use-o quando o tema fotografado estiver à sombra ou contra a luz (quando a luz estiver atrás do tema). Se houver pouca iluminação, mantenha a câmera estável ou use um tripé.	
Olhos vermelhos	Se o recurso de pré-flash redutor de olhos vermelhos estiver desligado: ■ O flash disparará uma vez e a câmera corrigirá automaticamente os olhos vermelhos na foto.	Se o recurso de pré-flash redutor de olhos vermelhos estiver ligado: ■ O flash disparará uma vez para que os olhos se acostumem a ele e disparará novamente quando a foto for tirada.

Uso de diferentes modos para tirar fotos

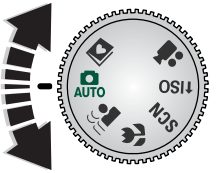

Escolha o modo mais adequado ao tema e às condições em que você vai fotografar.

Use este modo	Para
Automático	Fotos em geral – oferece um equilíbrio excelente entre qualidade de imagem e facilidade de uso.
Estabilização de imagem digital	Minimizar os efeitos de trepidação da câmera e movimento do tema.
Close-up	Curtas distâncias. Se possível, use a luz ambiente em vez do flash.
Cena	Simplesmente enquadre e fotografe em condições especiais. (Consulte a página 13.)
Alto ISO	Pessoas em ambientes com pouca iluminação usando uma configuração ISO alta.
Vídeo	Captura de vídeo com som. (Consulte a página 4.)
Favoritos	Revisão das fotos favoritas.

Modos de cena

Escolha um modo de cena para tirar fotos fantásticas em praticamente qualquer ambiente!

1. Gire o botão de modo para Cena **SCN**.
2. Pressione ◀/▶ para exibir a descrição dos modos de cena.
   Se a descrição for desativada antes que você acabe de lê-la, pressione OK.
3. Pressione OK para escolher um modo de cena.

Uso da Ajuda da câmera

Para entender melhor as opções de menu, use a Ajuda da câmera. Selecione uma opção sobre a qual queira ver mais detalhes e pressione o botão de zoom Telefoto (T).

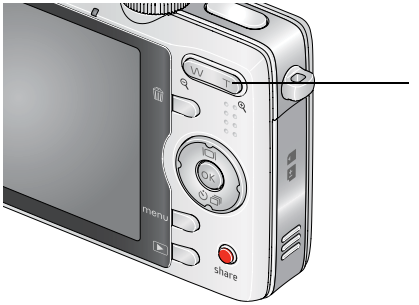

T Ativar Ajuda

▲/▼ Rolar para cima/para baixo

OK Desativar Ajuda

Como tirar fotos panorâmicas

Use panorama para "unir" até três fotos em uma cena panorâmica.

1. Gire o botão de modo para SCN (Cena).
2. Pressione o botão de 4 modos ◀/▶ para destacar Panorama Esq-Dir ou Panorama Dir-Esq (dependendo da direção desejada para o panorama) e pressione o botão OK.
3. Tire a primeira foto.

   Após uma visualização rápida, a tela LCD exibe a visualização ao vivo e uma "superposição" da primeira foto.
4. Componha a segunda foto. Faça com que a superposição da primeira foto cubra a mesma área da nova foto. (Se quiser tirar a foto novamente, pressione o botão Delete (Excluir).)
5. Se você pretende usar somente duas fotos no panorama, pressione OK para uni-las.

   Depois que você tirar três fotos, elas serão unidas automaticamente em panorama. A tela LCD exibe uma visualização rápida de cerca de cinco segundos.

Tire 2 ou 3 fotos.

Crie 1 foto panorâmica.

Ícones de fotografia

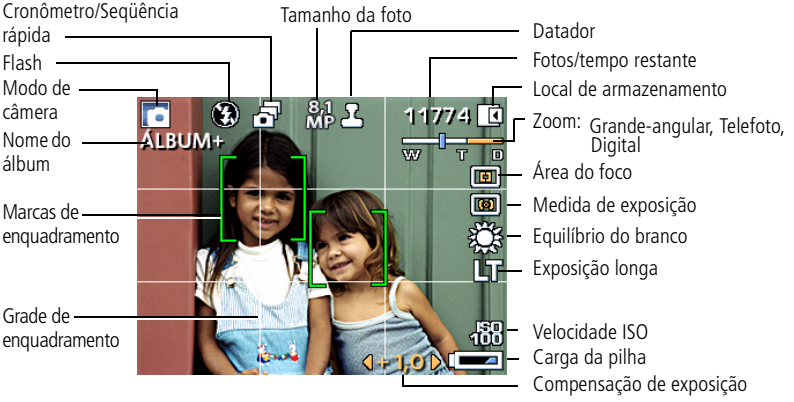

2 Trabalhar com fotos e vídeos

Ampliação de fotos

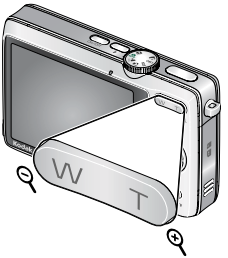

1. Pressione o botão Review (Rever).
2. Pressione W/T para ampliar entre 2 e 8 vezes.
3. Pressione ▲/▼ ◀/▶ para ver diferentes partes da foto.
4. Pressione OK para retornar a 1X.

Corte de fotos

Você pode cortar uma foto de maneira que somente a parte desejada da foto permaneça.


Foto Foto cortada

1. Pressione o botão Review (Rever) e ◀/▶ para localizar uma foto.
2. Pressione o botão Menu. Pressione ◀/▶ para localizar Editar.
3. Pressione ▲/▼ para destacar Cortar e pressione OK.
4. Pressione Telefoto (T) para aplicar mais zoom ou ◀/▶ ▲/▼ para mover a caixa de corte. Pressione OK.
5. Siga as instruções na tela.

Uso de marcas de som

Você pode adicionar um som/mensagem exclusivo (com duração de até 1 minuto) à sua foto (não se aplica a vídeos).

Gravação de uma marca de som

1. Pressione o botão Review (Rever) e ◀/▶ para localizar uma foto.
2. Pressione o botão Menu e ◀/▶ ▲/▼ para destacar Marca de som. Pressione o botão OK.
3. Selecione Gravar e pressione OK.
4. Siga as instruções na tela.

   A marca de som é aplicada à foto.

Reprodução de uma marca de som

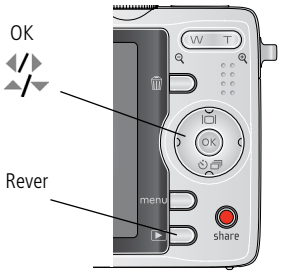

1. Pressione o botão Review (Rever) e ◀/▶ para localizar uma foto com marca.
2. Pressione ▼ para reproduzir a marca de som.
3. Pressione ▲/▼ para ajustar o volume.
4. Pressione OK para interromper ou reproduzir uma marca de som durante a reprodução.

Exibição de miniaturas (várias fotos)

1. Pressione o botão Review (Rever).
2. Pressione o botão de zoom Grande-angular (W) para mudar a exibição de uma única foto para a exibição de miniaturas de várias fotos.
3. Pressione Telefoto (T) para voltar à exibição de uma única foto.

   - Para selecionar várias fotos e vídeos, consulte a página 21.

Uso da tecnologia Kodak Perfect Touch

A tecnologia Kodak Perfect Touch garante fotos melhores e mais nítidas.

1. Pressione o botão Review (Rever) e ◀/▶ para exibir a foto anterior/seguinte.
2. Pressione o botão Menu. Pressione ◀/▶ para localizar Editar.
3. Pressione ▲/▼ para destacar Tecnologia Perfect Touch e pressione OK.

   O aprimoramento é visualizado em uma tela dividida. Pressione ◀/▶ para ver outras partes da foto.
4. Pressione OK. Siga as instruções na tela para substituir a foto original ou para salvar a foto aprimorada como nova.

   NOTA: Não é possível aprimorar fotos aprimoradas anteriormente.

Edição de vídeos

Criação de fotos a partir de um vídeo

Você pode escolher um quadro específico em um vídeo e criar uma foto apropriada para impressão.

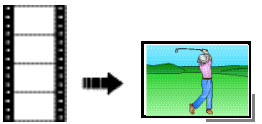

1. Pressione o botão Review (Rever) e ◀/▶ para localizar o vídeo.
2. Pressione o botão Menu. Pressione ◀/▶ para localizar Editar.
3. Pressione ▲/▼ para destacar Criar foto e pressione OK.
4. Pressione ▼ para selecionar um quadro de vídeo.
5. Siga as instruções na tela para salvar a foto.

Aparagem de um vídeo

Você pode excluir uma parte indesejada do início ou fim de um vídeo.



1. Pressione o botão Review (Rever) e ◀/▶ para localizar o vídeo.
2. Pressione o botão Menu. Pressione ◀/▶ para localizar Editar.
3. Pressione ▲/▼ para destacar Aparar e pressione ▼.
4. Siga as instruções na tela. (Use avançar rápido e retroceder rápido, se necessário.)

Como criar quadros de vídeo para impressão

A partir de um vídeo, você pode criar 4, 9 ou 16 fotos por folha para impressão de 10 x 15 cm.

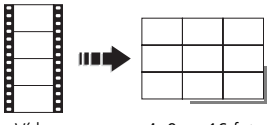

1. Pressione o botão Review (Rever) e ◀/▶ para localizar o vídeo.
2. Pressione o botão Menu. Pressione ▲/▼ para destacar Editar foto e pressione OK.
3. Pressione ▲/▼ para destacar Impressão de ação de vídeo e pressione OK.
4. Escolha uma opção e pressione o botão OK.
   Opções automáticas: A câmera inclui o primeiro e último quadros e, em seguida, 2, 7 ou 14 quadros igualmente espaçados.

   Opções manuais: Você escolhe o primeiro e último quadros; a câmera escolhe 2, 7 ou 14 quadros igualmente espaçados.

Execução de uma apresentação de slides

Use o recurso Apresentação de slides para exibir fotos e vídeos na câmera, na TV ou em qualquer dispositivo equipado com uma entrada para vídeo (consulte a página 5).

1. Pressione o botão Review (Rever) e, em seguida, o botão Menu.
2. Pressione ◀/▶ ▲/▼ para destacar Apresentação de slides e pressione o botão OK.
3. Pressione ▲/▼ para destacar Iniciar apresentação e pressione o botão OK.

Para interromper a apresentação de slides, pressione o botão OK.

Execução de uma apresentação de slides em multimídia

A apresentação de slides em multimídia é similar à apresentação de slides, mas oferece também música e efeitos visuais. Primeiro, selecione de 2 a 20 fotos (consulte a página 21). Em seguida:

1. Pressione o botão Review (Rever).
2. Pressione ▲/▼ para destacar Apresentação de slides em multimídia e pressione o botão OK.
3. Pressione ▲/▼ para destacar uma opção do menu e pressione o botão OK.

Seleção de várias fotos e vídeos

Utilize o recurso de seleção múltipla quando tiver duas ou mais fotos ou vídeos para imprimir, transferir, excluir, etc. (A seleção múltipla é usada com mais eficácia no modo de exibição de várias fotos — página 18.)

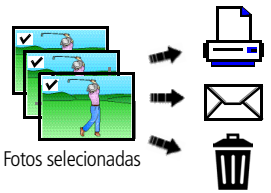

1. Pressione o botão Review (Rever) e ◀/▶ para localizar uma foto ou vídeo.
2. Pressione o botão OK para selecionar fotos e vídeos.

   Uma marca de seleção aparece na foto. Você pode então imprimir, transferir ou apagar as fotos selecionadas. Pressione OK uma segunda vez para remover a marca de seleção.

Exclusão de fotos e vídeos

1. Pressione o botão Review (Rever).
2. Pressione ◀/▶ para exibir a foto/vídeo anterior/seguinte.
3. Pressione o botão Delete (Excluir).
4. Siga as instruções na tela.

NOTA: Após a exclusão de uma foto, aparece a foto seguinte (sobreposta pelo menu Desfazer exclusão). Se não houver mais fotos, o menu Desfazer exclusão aparecerá sobre uma tela em branco. Consulte Uso do recurso Desfazer exclusão para obter mais informações.

Uso do recurso Desfazer exclusão

Se você apagar acidentalmente uma foto, poderá usar o recurso Desfazer exclusão para recuperá-la. Esse recurso só pode ser usado imediatamente após a exclusão da foto no modo de revisão. O menu Desfazer exclusão é exibido.

1. Pressione ▲/▼ para destacar Desfazer exclusão.
2. Pressione OK.

   Aparece a foto excluída (sobreposta pelo menu Excluir).

3 Solução de problemas da câmera

Para obter suporte, visite www.kodak.com/go/m763support, www.kodak.com/go/m863support ou www.kodak.com/go/md863support e selecione a Solução Interativa de Problemas e Reparos.

Problemas com a câmera

Se...	Tome uma ou mais das seguintes providências
Não é possível ligar ou desligar a câmera.	■ Retire a pilha e recoloque-a da forma correta (consulte a página 1). ■ Instale uma nova pilha. ■ Carregue a pilha recarregável (consulte a página 2).
A câmera não reconhece o cartão SD.	■ Adquira um cartão SD/SDHC certificado. ■ Reformate o cartão. **Atenção: A formatação do cartão apaga todas as fotos e vídeos, inclusive os arquivos protegidos.** ■ Insira o cartão na abertura e empurre-o para encaixá-lo.

Se...	Tome uma ou mais das seguintes providências
A pilha de lítio recarregável para câmera digital Kodak KLIC-7001 se descarrega muito rapidamente.	■ Limite as seguintes atividades que esgotam rapidamente a carga da pilha: revisão de fotos e vídeos na tela LCD; uso excessivo do flash.
A pilha não se recarrega via USB.	■ Consulte a página 2 ou visite www.kodak.com/go/usbcharging.

4 Apêndice

Instruções de segurança importantes

⚠ ATENÇÃO:

Não desmonte este produto. Ele não contém nenhuma peça cuja manutenção possa ser feita pelo usuário. Se precisar de serviços de manutenção, procure pessoal qualificado. Não exponha este produto a líquidos, umidade ou temperaturas extremas. Os adaptadores AC e os recarregadores de pilhas da Kodak devem ser usados somente em ambientes fechados. O uso de controles, ajustes ou procedimentos diferentes daqueles aqui especificados pode resultar em choques e/ou riscos de danos elétricos ou mecânicos. Se a tela LCD se quebrar, não toque no vidro ou no cristal líquido. Entre em contato com a Assistência Técnica Kodak.

- O uso de um acessório que não seja recomendado pela Kodak pode causar incêndio, choque elétrico ou lesões.
- Use somente computadores com conexão USB certificada. Entre em contato com o fabricante do computador se tiver alguma dúvida.
- Ao usar este produto no avião, observe todas as instruções da companhia aérea.
- Ao remover a pilha, aguarde até que se esfrie; a pilha pode estar quente.
- Leia e siga todas as mensagens e instruções fornecidas pelo fabricante da pilha.
- Use apenas pilhas aprovadas para este produto para evitar risco de explosão.
- Mantenha as pilhas fora do alcance de crianças.
- Não deixe as pilhas encostarem em objetos metálicos, inclusive moedas. Se isso ocorrer, a pilha pode sofrer um curto-circuito, descarregar-se, superaquecer ou vazar.
- Não desmonte, inverta nem exponha as pilhas a líquidos, umidade, fogo ou temperaturas extremas.
- Remova a pilha se o produto for armazenado por longos períodos. No caso de o fluido da pilha vazar dentro do produto, entre em contato com a Assistência Técnica Kodak.
- No caso de o fluido da pilha vazar e entrar em contato com a pele, lave a área afetada imediatamente com água e consulte seu médico. Para obter outras informações relacionadas à saúde, entre em contato com a Assistência Técnica Kodak da sua região.

- Descarte as pilhas de acordo com os regulamentos locais e nacionais.
- Não recarregue pilhas não-recarregáveis.

Para obter mais informações sobre pilhas, visite www.kodak.com/go/batterytypes.

Atualização do software e do firmware

Faça o download das últimas versões do software incluído no CD do Kodak EasyShare e do firmware da câmera (o software executado na câmera). Visite www.kodak.com/go/m763downloads, www.kodak.com/go/m863downloads ou www.kodak.com/go/md863downloads.

Cuidados adicionais e manutenção

- Se a câmera tiver sido exposta a intempéries ou se você suspeitar que houve penetração de água, desligue-a e retire as pilhas e o cartão. Deixe os componentes secarem naturalmente durante pelo menos 24 horas antes de voltar a usar a câmera.
- Sopre suavemente a lente e a tela LCD para remover poeira e sujeira. Passe suavemente um pano macio e sem fiapos ou um lenço para limpeza de lente sem produtos de limpeza. Não use soluções de limpeza, a menos que tenham sido desenvolvidas especialmente para lentes de câmera. Evite que produtos químicos, como loção bronzeadora, entrem em contato com as superfícies pintadas da câmera.
- Em alguns países, é possível obter contratos de manutenção. Entre em contato com um revendedor de produtos Kodak para obter mais informações.

Para obter informações sobre descarte e reciclagem de câmeras digitais, entre em contato com as autoridades locais. Nos Estados Unidos, visite o site da Electronic Industries Alliance www.eiae.org ou visite www.kodak.com/go/m763support, www.kodak.com/go/m863support ou www.kodak.com/go/md863support.

Garantia

A Kodak garante que os produtos eletrônicos ao consumidor e os acessórios ("Produtos"), exceto as pilhas, estarão livres de defeitos de material e de fabricação por um ano a partir da data de compra. Guarde o recibo de venda datado original. Será necessário apresentar um comprovante da data de compra caso seja feita alguma solicitação de reparo durante o período de garantia.

Cobertura da garantia limitada

Os serviços de garantia estão disponíveis apenas no país onde os Produtos foram adquiridos. Talvez seja necessário enviar os Produtos (despesas pagas por você) a um revendedor autorizado no país onde os Produtos foram adquiridos. A Kodak reparará ou substituirá os Produtos que não apresentarem funcionamento adequado durante o período de garantia, de acordo com as condições e/ou limitações aqui descritas. Os serviços de garantia incluirão toda a mão-de-obra, assim como quaisquer ajustes necessários e/ou peças de substituição. Caso a Kodak não possa reparar ou substituir o Produto, a Kodak, a seu critério, reembolsará o valor pago pelo Produto adquirido, Produto esse que deve ser enviado à Kodak acompanhado do comprovante de compra com o valor discriminado. Reparo, substituição ou reembolso do valor pago são os únicos recursos sob esta garantia. Se forem usadas peças de substituição durante os reparos, essas peças poderão ser recondicionadas ou conter materiais recondicionados. Caso seja necessário substituir todo o Produto, este poderá ser substituído por um Produto recondicionado. A garantia dos Produtos, peças e materiais recondicionados permanece em vigor sob os termos da garantia original do Produto, ou por 90 dias após a data do reparo ou da substituição, o qual seja mais longo.

Limitações

Esta garantia não abrange circunstâncias além do controle da Kodak. Esta garantia não será válida quando a falha ocorrer devido a danos de envio, acidente, alteração, modificação, serviço não autorizado, uso incorreto, abuso, uso com acessórios incompatíveis (por exemplo, cartuchos e tintas de outros fabricantes), não observância das instruções de operação, manutenção ou acondicionamento na embalagem da Kodak, não utilização dos itens fornecidos pela Kodak (como adaptadores e cabos), ou se a reivindicação for feita após o período de validade desta garantia. A Kodak não oferece nenhuma outra garantia expressa ou implícita para este produto e isenta-se de garantias implícitas de comercialização e adequação a uma finalidade específica. Caso a exclusão de qualquer garantia implícita não tenha efeito legal, a duração da garantia implícita será de um ano a partir da data de compra ou conforme período determinado por lei. A opção de reparo, substituição ou reembolso é a única obrigação da Kodak. A Kodak não será responsável por nenhum dano especial, conseqüencial ou incidental resultante da venda, compra ou utilização deste Produto, independentemente da causa. A responsabilidade por qualquer dano especial, conseqüencial ou incidental (incluindo, entre outros, perda de receita ou lucro, custos de inatividade, perda do uso do equipamento, custo do equipamento substituto, instalações físicas ou serviços, ou reivindicações de seus clientes por danos resultantes da compra, utilização ou falha do Produto), independentemente da causa ou da quebra de qualquer garantia escrita ou implícita, está expressamente negada.

Seus direitos

Alguns estados ou jurisdições não permitem exclusão ou limitação de danos incidentais ou conseqüenciais; portanto, a limitação ou exclusão acima pode não se aplicar a você. Alguns estados ou jurisdições não permitem limitação referente à duração de uma garantia implícita; portanto, a limitação acima pode não se aplicar a você. Esta garantia concede a você direitos específicos, e você pode ter outros direitos que variem de estado para estado ou de acordo com sua jurisdição.

Fora dos Estados Unidos e do Canadá

Fora dos Estados Unidos e do Canadá, os termos e as condições desta garantia podem ser diferentes. A menos que o comprador receba uma garantia Kodak específica por escrito emitida por uma empresa Kodak, não existe garantia ou responsabilidade além dos requisitos mínimos impostos por lei, mesmo que o defeito, dano ou perda sejam decorrentes de negligência ou de outros atos.

Conformidade e recomendações da FCC

FC Câmera digital Kodak EasyShare M763/M863/MD863

Este equipamento foi testado e aprovado como compatível com os limites para dispositivos digitais da Classe B, conforme a Parte 15 das Regulamentações da FCC. Esses limites foram estabelecidos para fornecer uma proteção aceitável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial.

Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado ou utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações por rádio. Contudo, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma determinada instalação.

Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser constatado desligando-se e ligando-se o equipamento, aconselha-se que o usuário tente corrigir a interferência tomando uma ou mais das seguintes providências: 1) reorientar ou alterar a posição da antena receptora; 2) aumentar a distância entre o equipamento e o receptor; 3) conectar o equipamento a uma tomada de um circuito que não seja o mesmo ao qual o receptor esteja conectado; 4) consultar o revendedor ou um técnico de TV/rádio qualificado para obter outras sugestões.

Quaisquer alterações ou modificações que não sejam expressamente autorizadas pelo responsável pela conformidade poderão cancelar a autorização do usuário para operar o equipamento. Quando forem fornecidos com o produto cabos de interface blindados ou quando forem especificados componentes ou acessórios adicionais para uso na instalação do produto, esses componentes deverão ser utilizados para garantir a conformidade com as regulamentações da FCC.

FCC e Industry Canada

This device complies with Industry Canada RSS-210 and FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC et Industrie Canada
Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industrie Canada et aux réglementations de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit supporter les interférences reçues, y compris celles susceptibles de nuire à son bon fonctionnement.

Declaração DOC canadense

DOC Class B Compliance

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Classe B

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

C-tick australiana

N137

Selo da Diretiva Européia WEEE

EU: É de responsabilidade do usuário o descarte deste equipamento de acordo com um esquema aprovado de coleta separada, de forma a oferecer condições para reciclagem e visando melhorar o nível de proteção ambiental/humana. Para obter mais informações, entre em contato com o revendedor ou autoridades pertinentes, ou visite www.kodak.com/go/recycle. (Peso do produto: 125 g)

Classe B da VCCI ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Classe B da ITE coreana

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론
모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

RoHS chinesa

环保使用期限 (EPUP)

在中国大陆，该值表示产品中存在的任何危险物质不得释放，以免危及人身健康、财产或环境的时间期限（以年计）。该值根据操作说明中所规定的产品正常使用而定。

有毒有害物质或元素名称及含量标识表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
数码相机电路板元件	×	○	○	○	○	○
锂电池	×	○	○	○	○	○
交流变压器	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。

USB 数据线

Kodak

Eastman Kodak Company
Rochester, NY 14650 – EUA
Eastman Kodak Company, 2007
Kodak, EasyShare e Perfect Touch são marcas registradas da Eastman Kodak Company.
2F6825_pt-br